





Montagevoorschrift handdoekrek ten behoeve van buisradiatoren



Opmeten en inkorten van het rek

- Bij radiatoren met verticale buizen en/of bij smallere radiatoren kan het zijn dat de lengte van het rek moet worden ingekort .
- Bepalen van de lengte:
De juiste lengte van de stang is de hart-op-hartafstand tussen de verticale buizen + 8mm
- Draai de bevestiging in de houder los met behulp van de mee-geleverde inbussleutel (zie foto's hieronder)
- Plak een stukje schilders-tape om het zaagpunt. Zaag het rek op de gewenste lengte met behulp van een metaalzaag.
- Plaats de houder weer terug en draai de bevestiging weer aan.

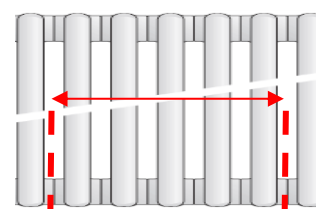

Lengte =
hart-op-hartafstand + 8mm

